Lampe de poche à LED 2 en 1

avec réglette lumineuse et aimant

NX-6569-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette lampe de poche à LED 2 en 1. Cette lampe de poche est équipée d'un puissant aimant qui vous permet de la fixer à des surfaces métalliques, ainsi que d'une réglette lumineuse. Elle est ainsi parfaitement adaptée pour le camping et les activités de plein air, comme lampe de détresse ou lampe de lecture, ou encore comme lampe de secours mobile pour la maison.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lampe de poche à LED 2 en 1 avec réglette lumineuse et aimant
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis : 4 piles type AAA (Micro), piles alcalines recommandées

Caractéristiques techniques

- 1 LED Highpower (avec mise au point) , 1 W
- Flux lumineux 70 lumens
- Réglette lumineuse latérale avec 10 LED
- Longueur : 232 mm, diamètre : 45 mm
- Poids : 88 g (sans piles)
- Alimentation : 4 piles AAA 1,5 V Micro (non fournies)

Description du produit

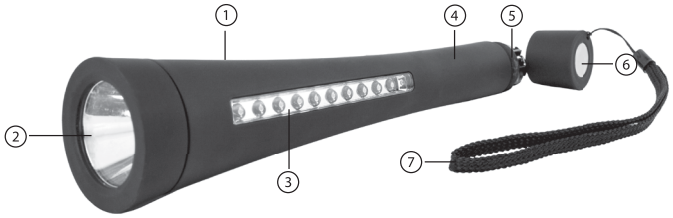

1. Interrupteur Marche/Arrêt
2. LED Highpower (faisceau à LED)
3. Réglette à LED (projecteur à LED)
4. Manche de la lampe
5. Support des piles
6. Embout avec aimant
7. Dragonne

Mise en marche

Avant de pouvoir allumer la lampe de poche, vous devez y insérer les piles.

Pour ce faire, dévissez l'embout situé au bout du manche, auquel la dragonne est fixée. Retirez le support pour piles, et insérez 4 piles de type AAA (Micro). Veillez absolument à respecter la polarité : chaque borne négative doit être en contact avec un ressort en métal.
Replacez le support de piles dans la lampe de poche, en plaçant les 2 ressorts de contact à l'avant, puis revissez fermement l'embout.

NOTE :
Le support de piles ne peut être inséré que dans une certaine position. À l'intérieur du manche de la lampe se trouvent 2 rainures de guidage ; un gros point se trouve à cet emplacement sur le filetage. La flèche rouge sur le boîtier du logement à piles doit coïncider exactement avec ce point de marquage. Ne forcez pas - le boîtier du logement à piles doit s'insérer facilement !

Utilisation

Pour allumer l'appareil, appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt. La réglette lumineuse est ainsi activée (fonction projecteur).
Appuyez une nouvelle fois sur l'interrupteur marche/arrêt pour activer la fonction Lampe de poche (faisceau à LED).
Appuyez une troisième fois sur l'interrupteur marche/arrêt pour éteindre la lampe de poche.
Vous pouvez passer à votre poignet la dragonne fixée au manche de la lampe. De cette manière, la lampe ne peut pas vous échapper et tomber.
Le pied de la lampe aimanté permet de fixer la lampe sur une surface métallique, pour faire des réparations sur une voiture par exemple.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente ! Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, NX-6569, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
05.03.201

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02
Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

Mode d'emploi

© Juin 2014 - MB//SH//LY - GS